




SAUGUS VAŽIAVIMAS PER GELEŽINKELIO PERVAŽĄ

Mokomoji medžiaga vairuotojams




KAS YRA GELEŽINKELIO PERVAŽA?

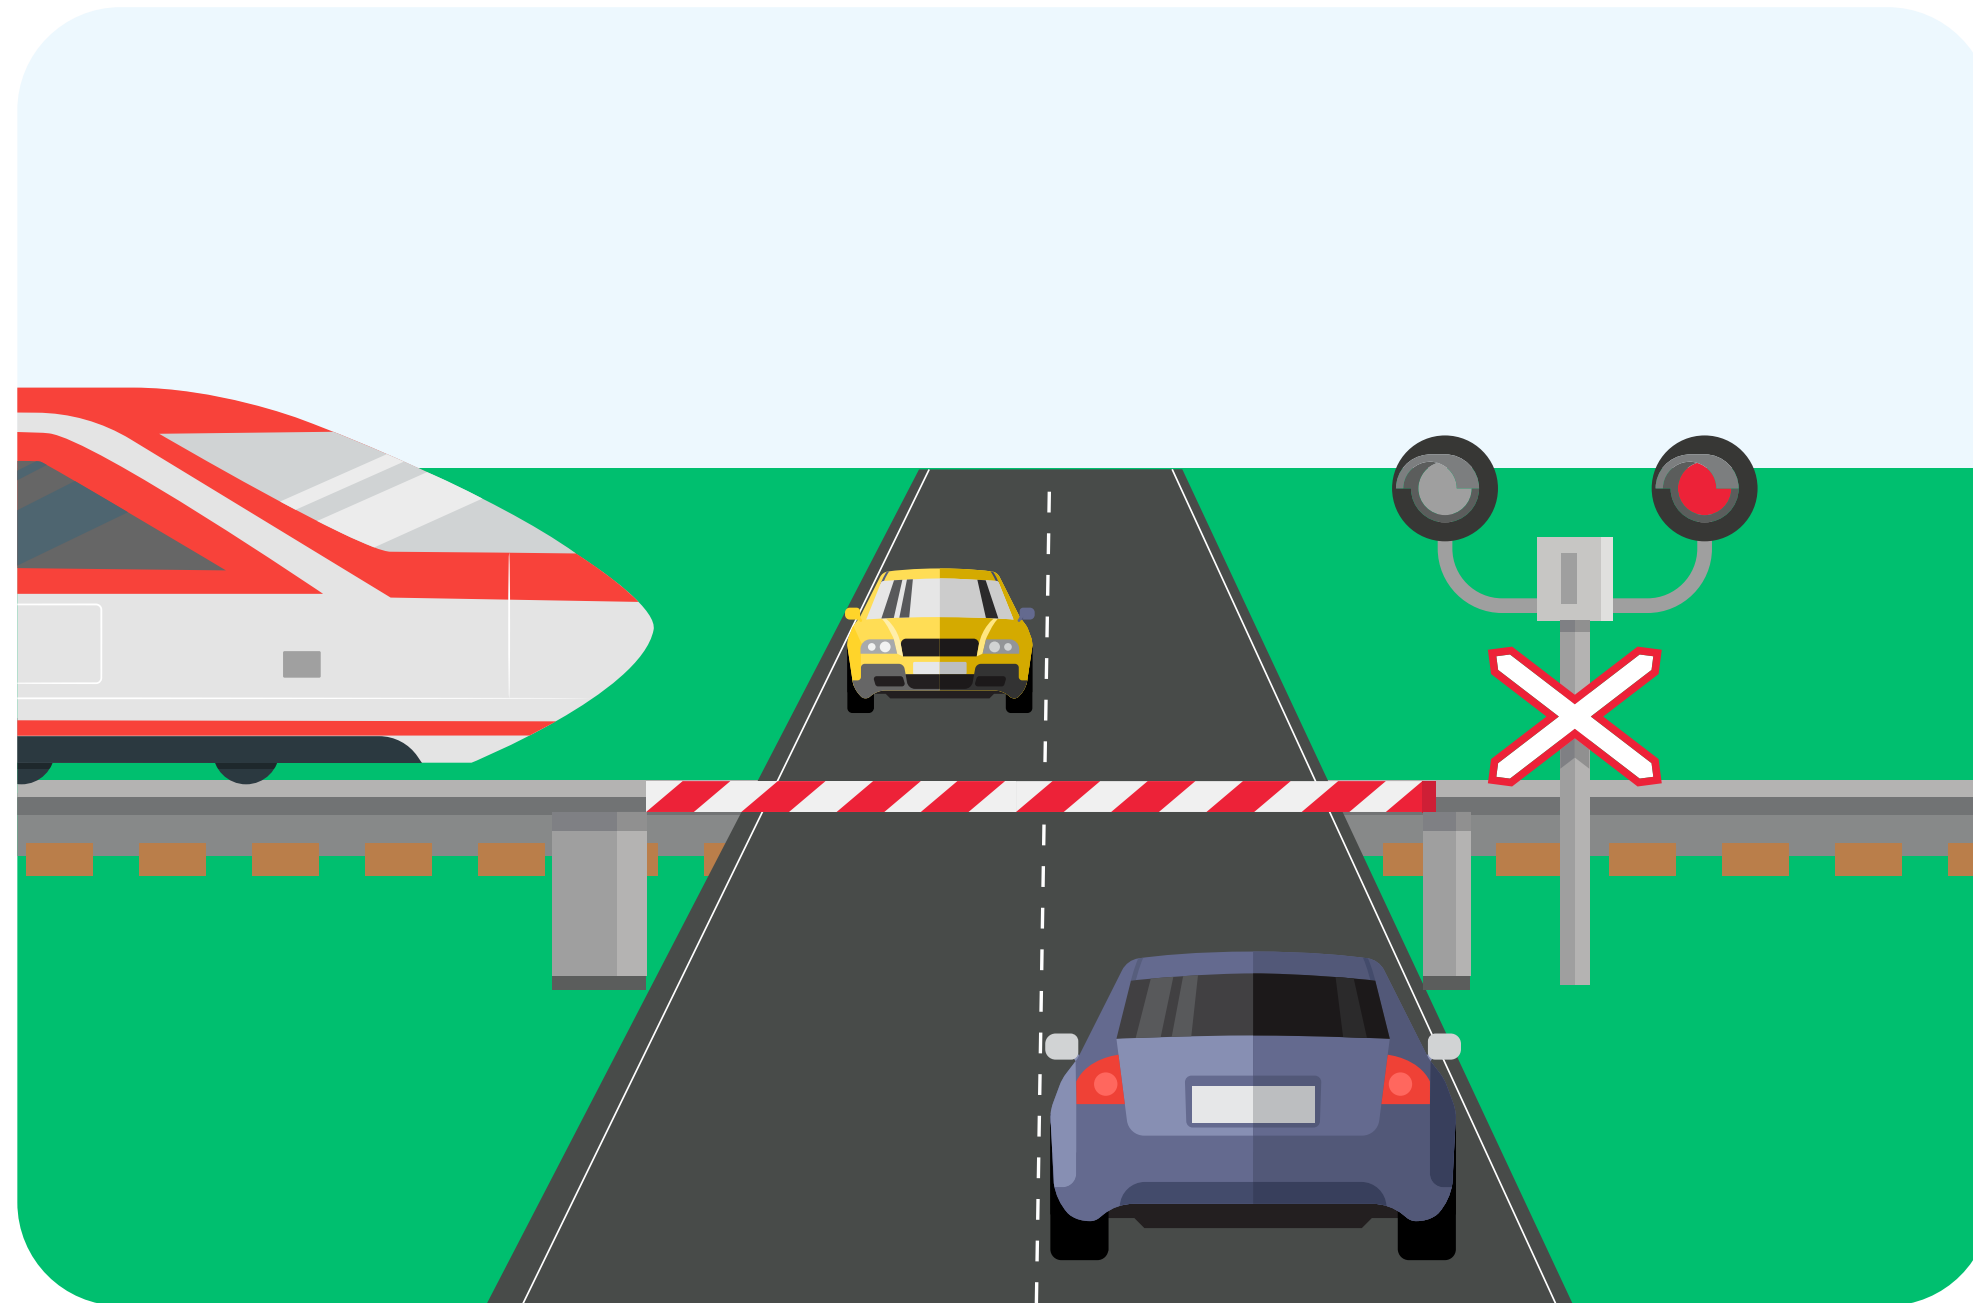


Automobilių ir geležinkelio kelio sankirta viename lygmenyje


KĄ REIŠKIA GELEŽINKELIO PERVAŽOS ŠVIESOFORŲ SIGNALAI?

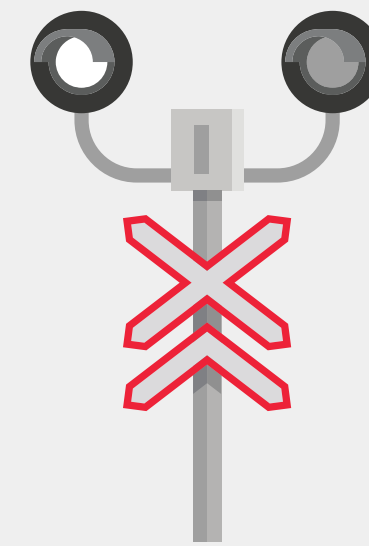

Baltas mirksintis signalas leidžia automobilių eismą, įsitikinus, kad prie geležinkelio pervažos nevažiuoja traukinys (prieš pervažą reikia sustoti).

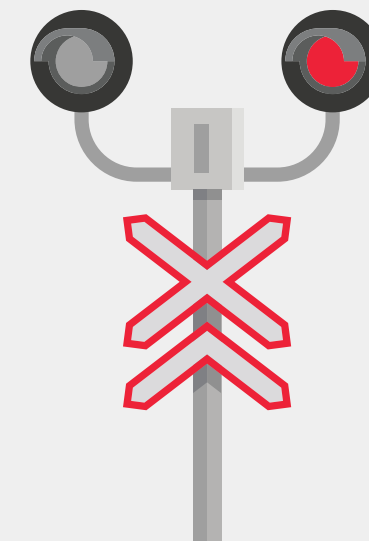

Vienas raudonas arba du pakaitomis mirksintys raudoni signalai draudžia automobilių eismą per geležinkelio pervažą.

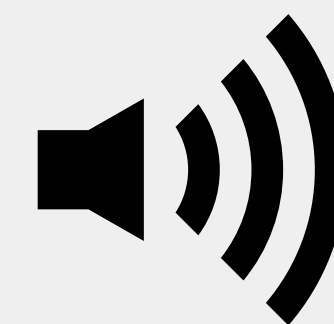

Geležinkelio pervažose raudoną šviesoforo signalą gali dubliuoti garso signalas.

EISMAS PER GELEŽINKELIO PERVAŽĄ

01 Prieš pradėdamas judėti per geležinkelio pervažą ir judėdamas per ją, eismo dalyvis privalo vadovautis kelio ženklais, kelio ženklinimu, užtvaro padėtimi, šviesoforų, garso ir geležinkelio pervažos budėtojų (reguliuotojų) signalais.

03 Geležinkelio pervažoje eismo dalyvis privalo duoti kelių artėjančiai bėginei transporto priemonei.

02 Prieš pradėdamas judėti per geležinkelio pervažą, eismo dalyvis visais atvejais privalo įsitikinti, kad prie geležinkelio pervažos neartėja bėginė transporto priemonė.

04 Rekomenduojama, kad per geležinkelio pervažą judančius vaikus iki 12 metų lydėtų lydintis asmuo.


ĮSPĖJAMIEJI KELIO ŽENKLAI



Geležinkelio pervaža
be pakeliamojo
užtvaro



Geležinkelio pervaža be pakeliamojo
užtvaro per vienkeltį geležinkelį.
Ženklas statomas prieš pat
geležinkelio pervažą

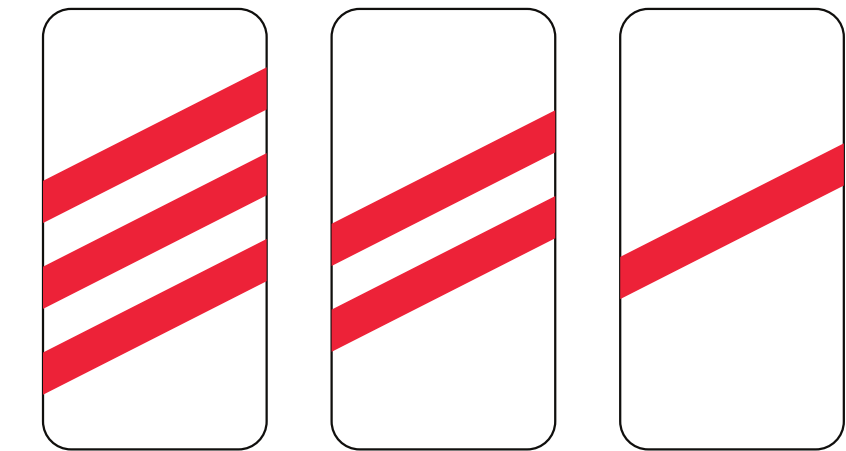


Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio
pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas
statomas toliausiai nuo geležinkelio
pervažos, dešinėje kelio pusėje.



Geležinkelio pervaža
su pakeliamuoju
užtvaru




Geležinkelio pervaža be
pakeliamojo užtvaro per dviejų ir
daugiau kelių geležinkelį. Ženklas
statomas prieš pat geležinkelio
pervažą


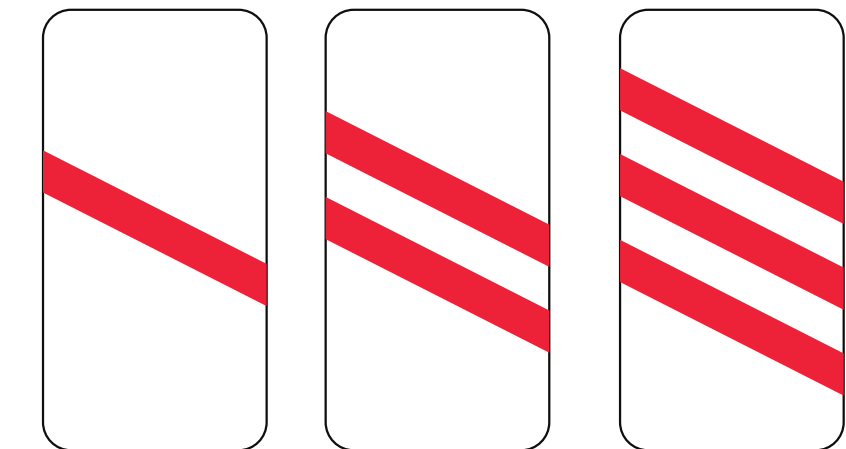


Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio
pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas
statomas toliausiai nuo geležinkelio
pervažos, kairėje kelio pusėje.

KĄ REIŠKIA ĮSPĖJAMIEJI KELIO ŽENKLAI?

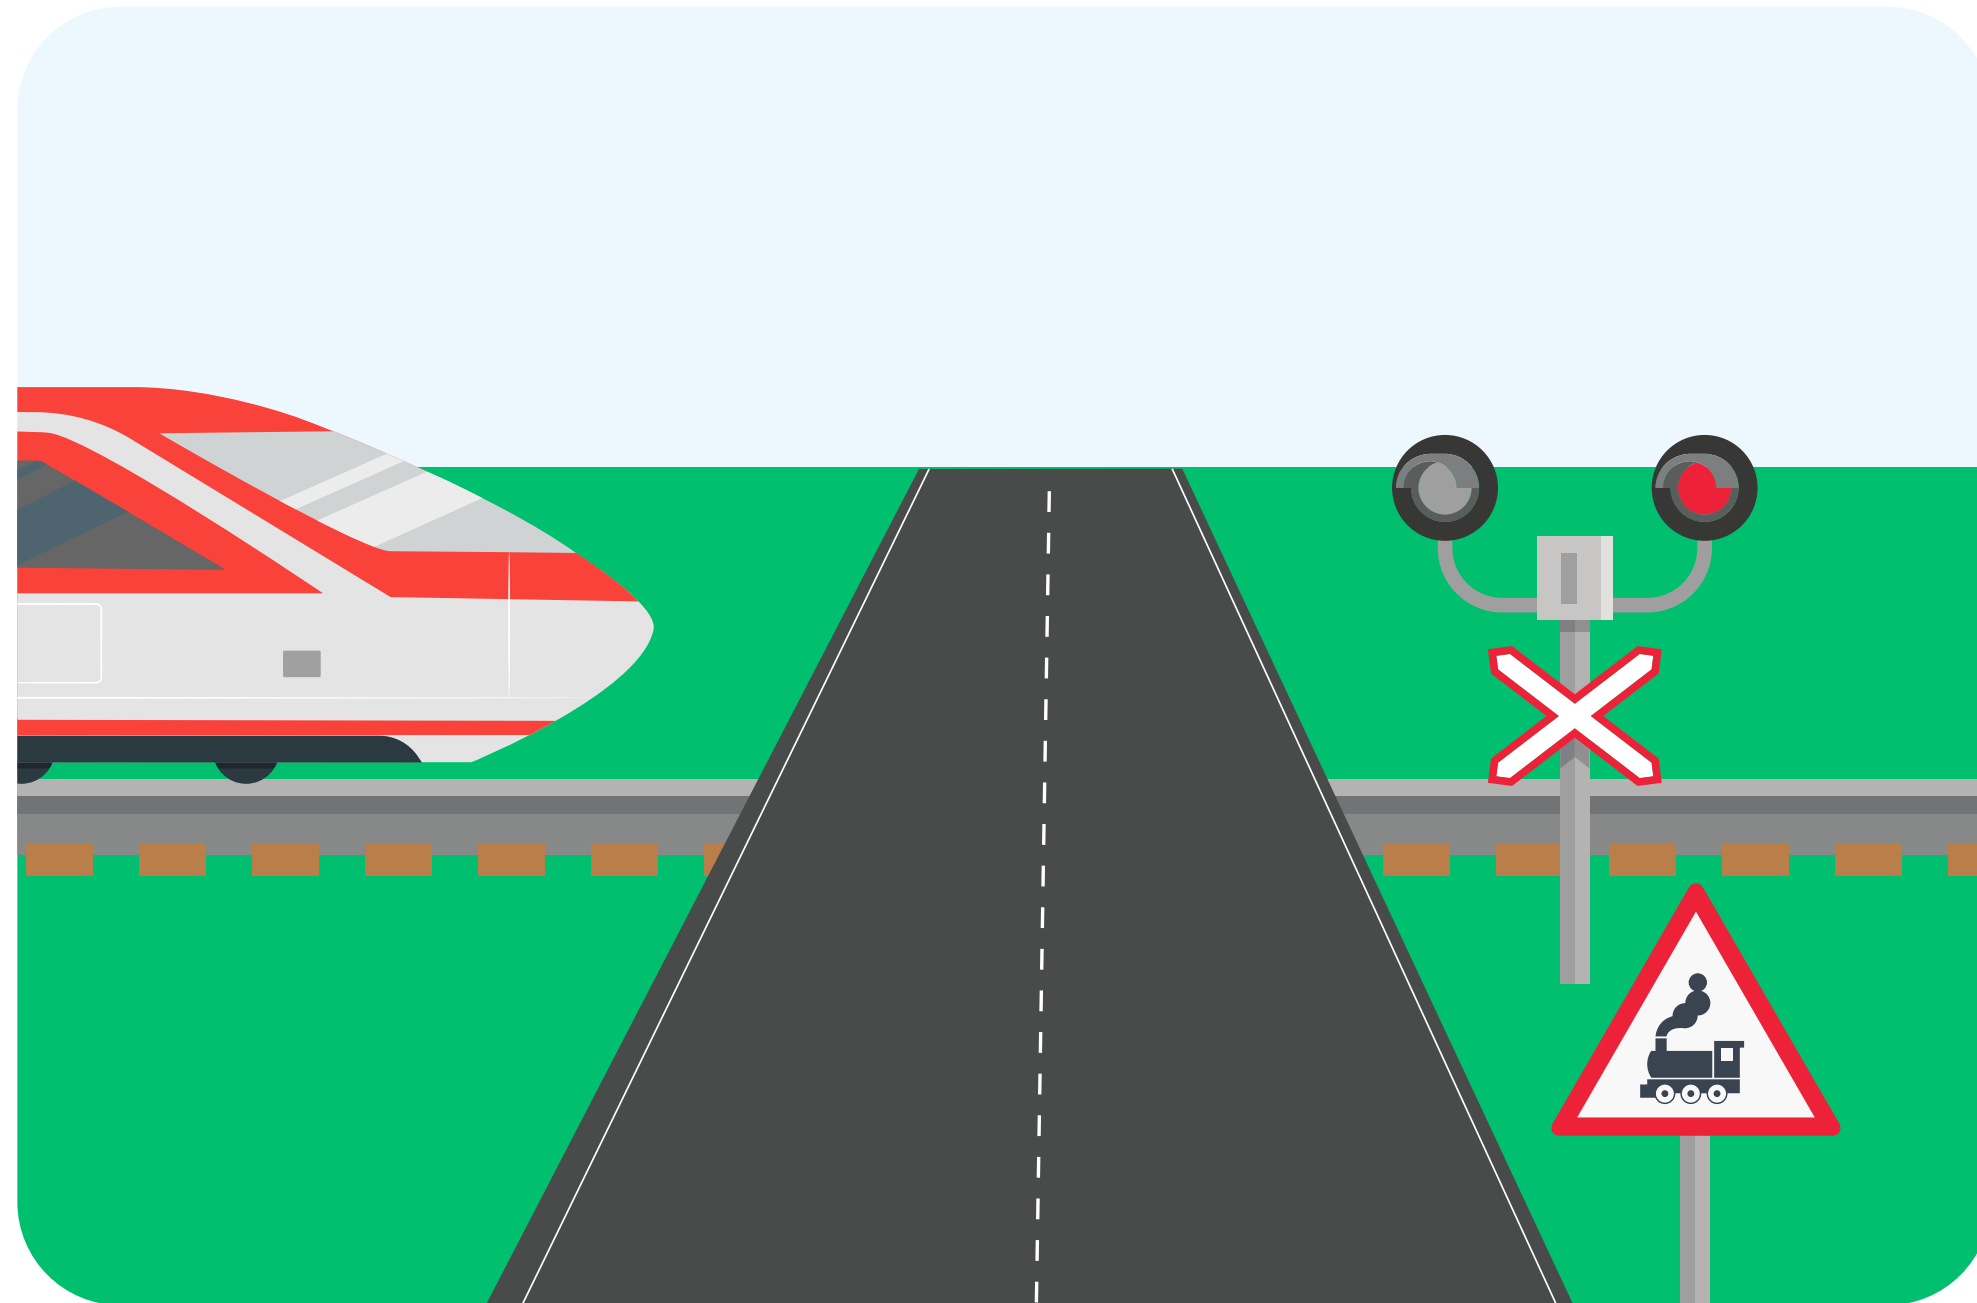


Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro

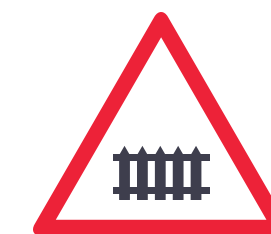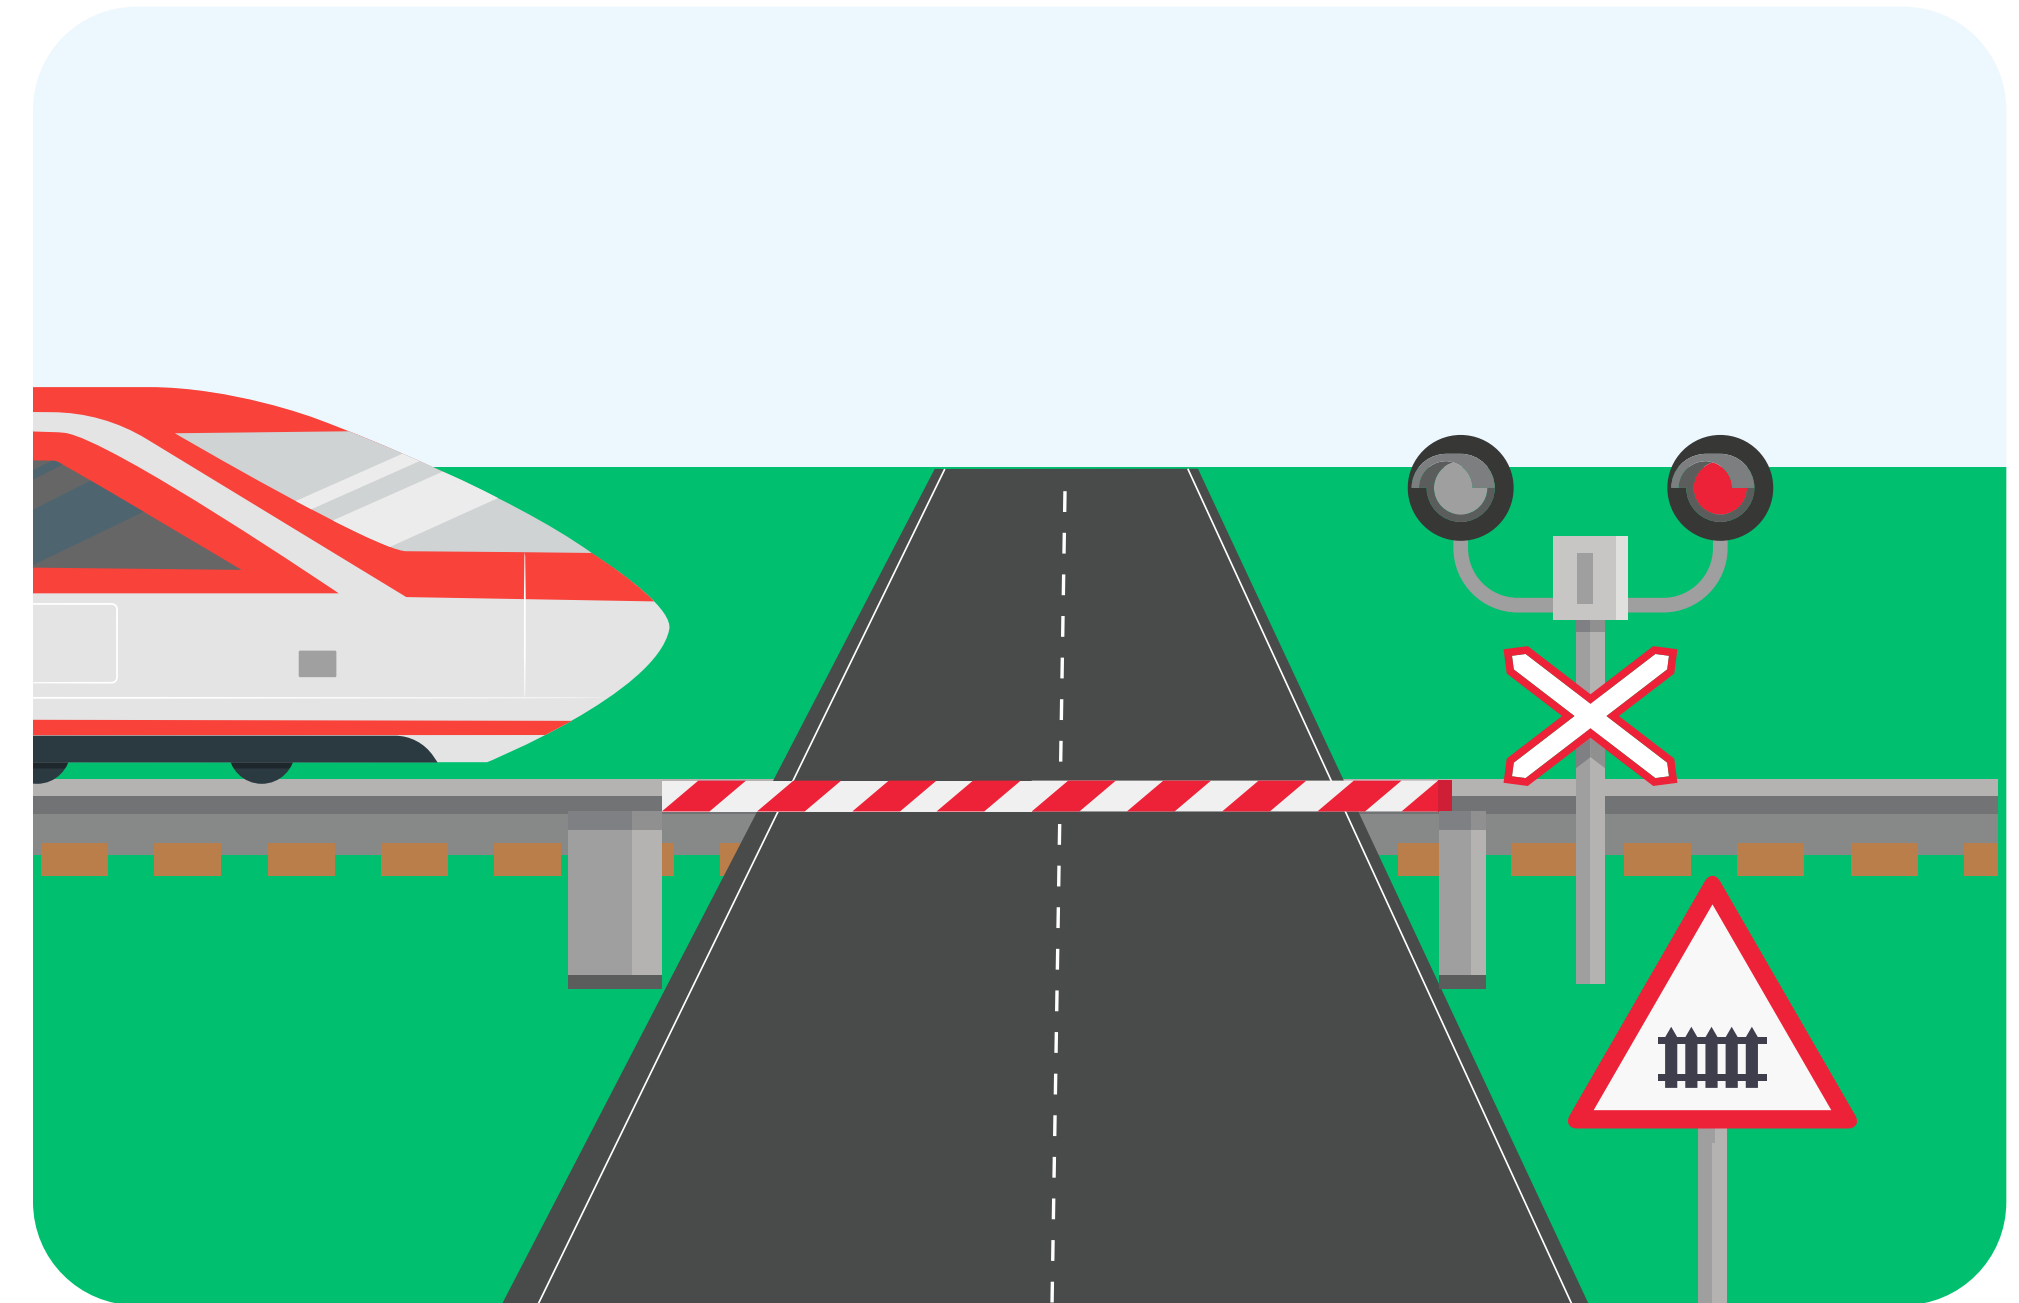


Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru

KĄ REIŠKIA ĮSPĖJAMIEJI KELIO ŽENKLAI?

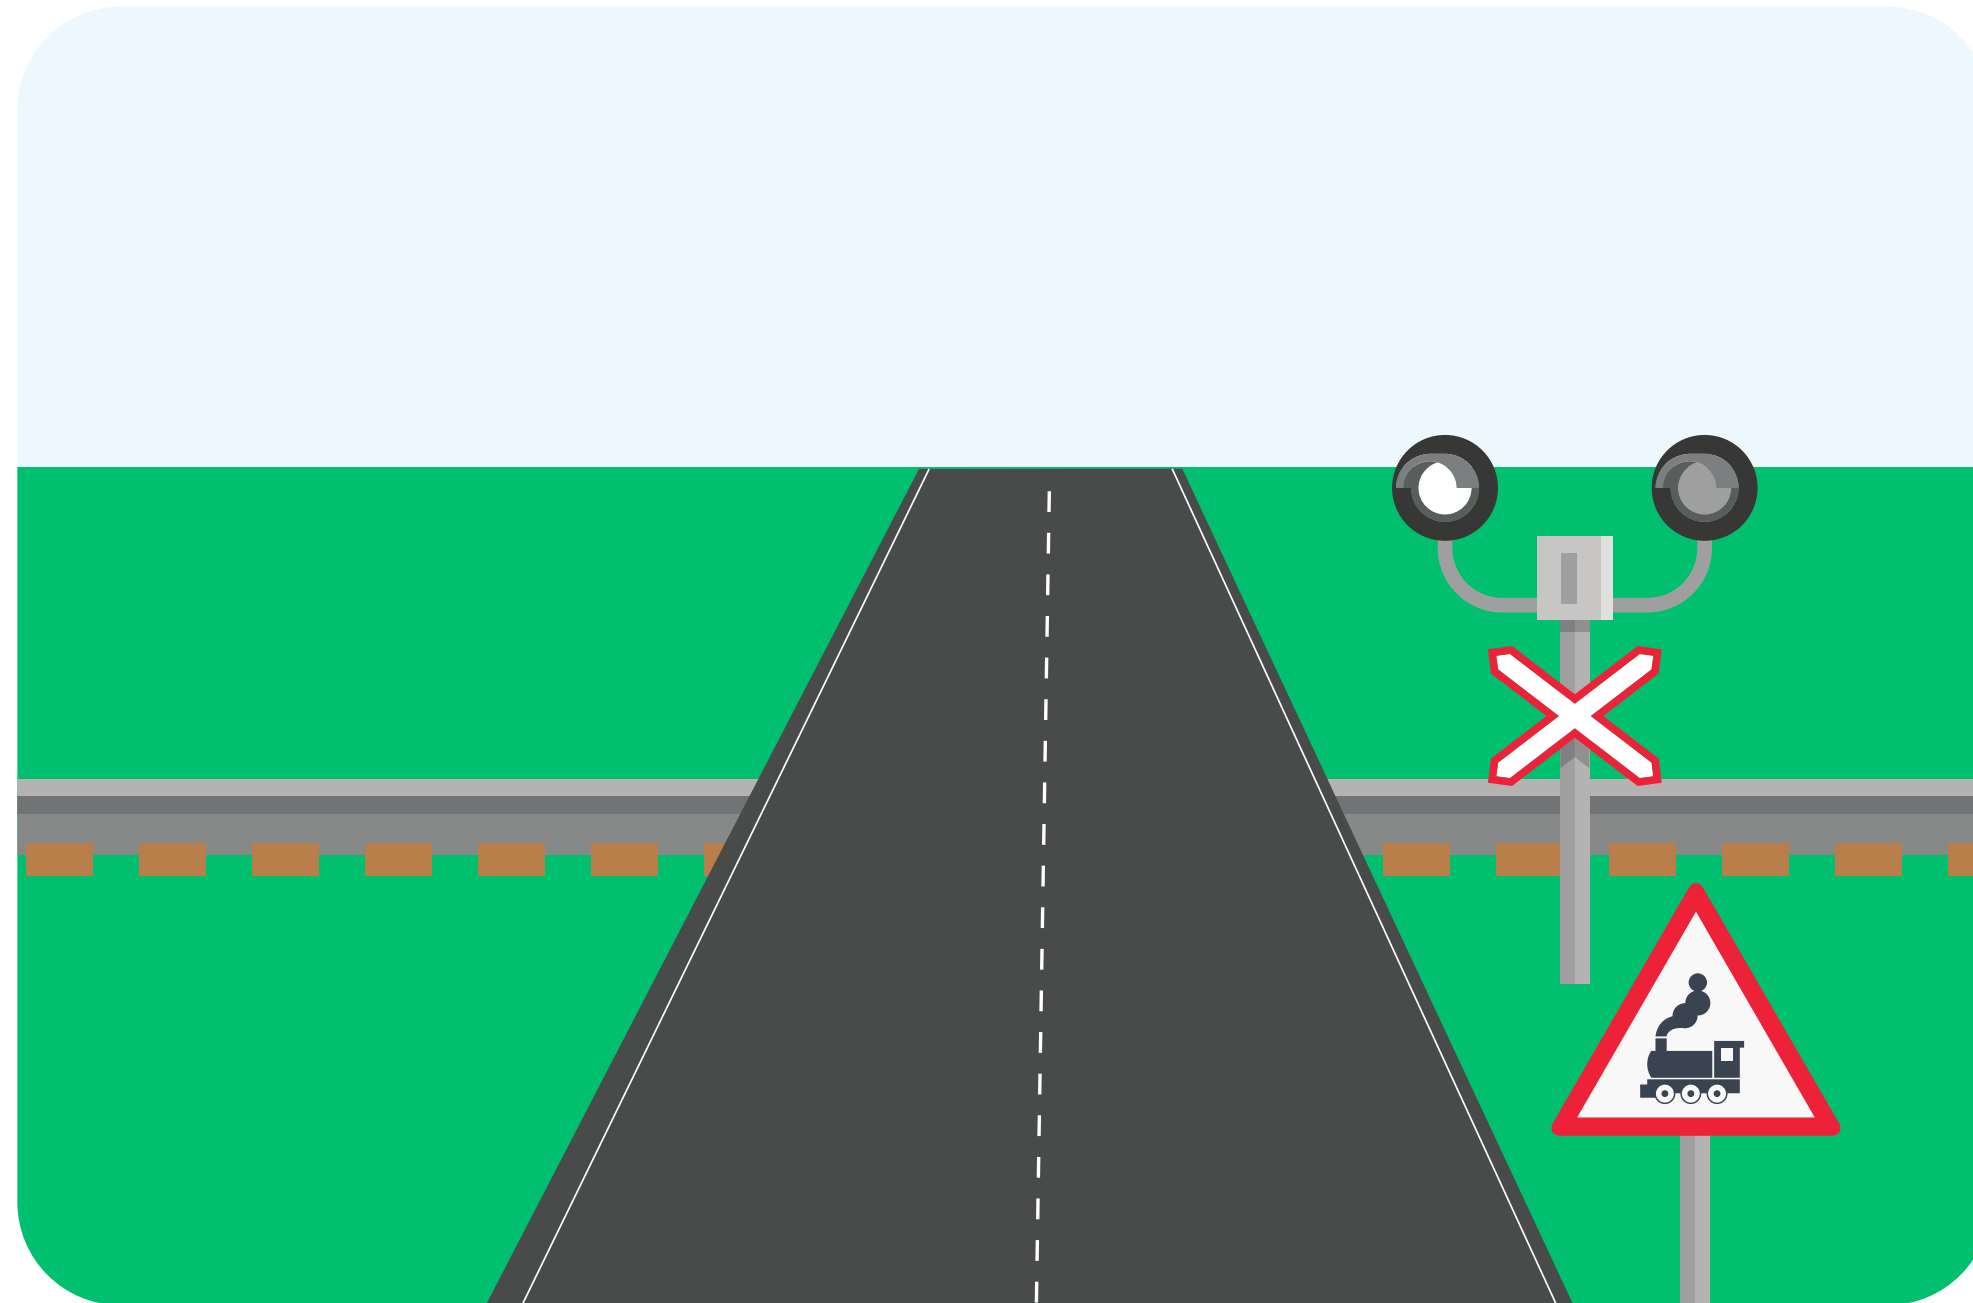

Geležinkelio pervažą be pakeliamojo užtvaro per vieną geležinkelį. Ženklas statomas prieš pat geležinkelio pervažą

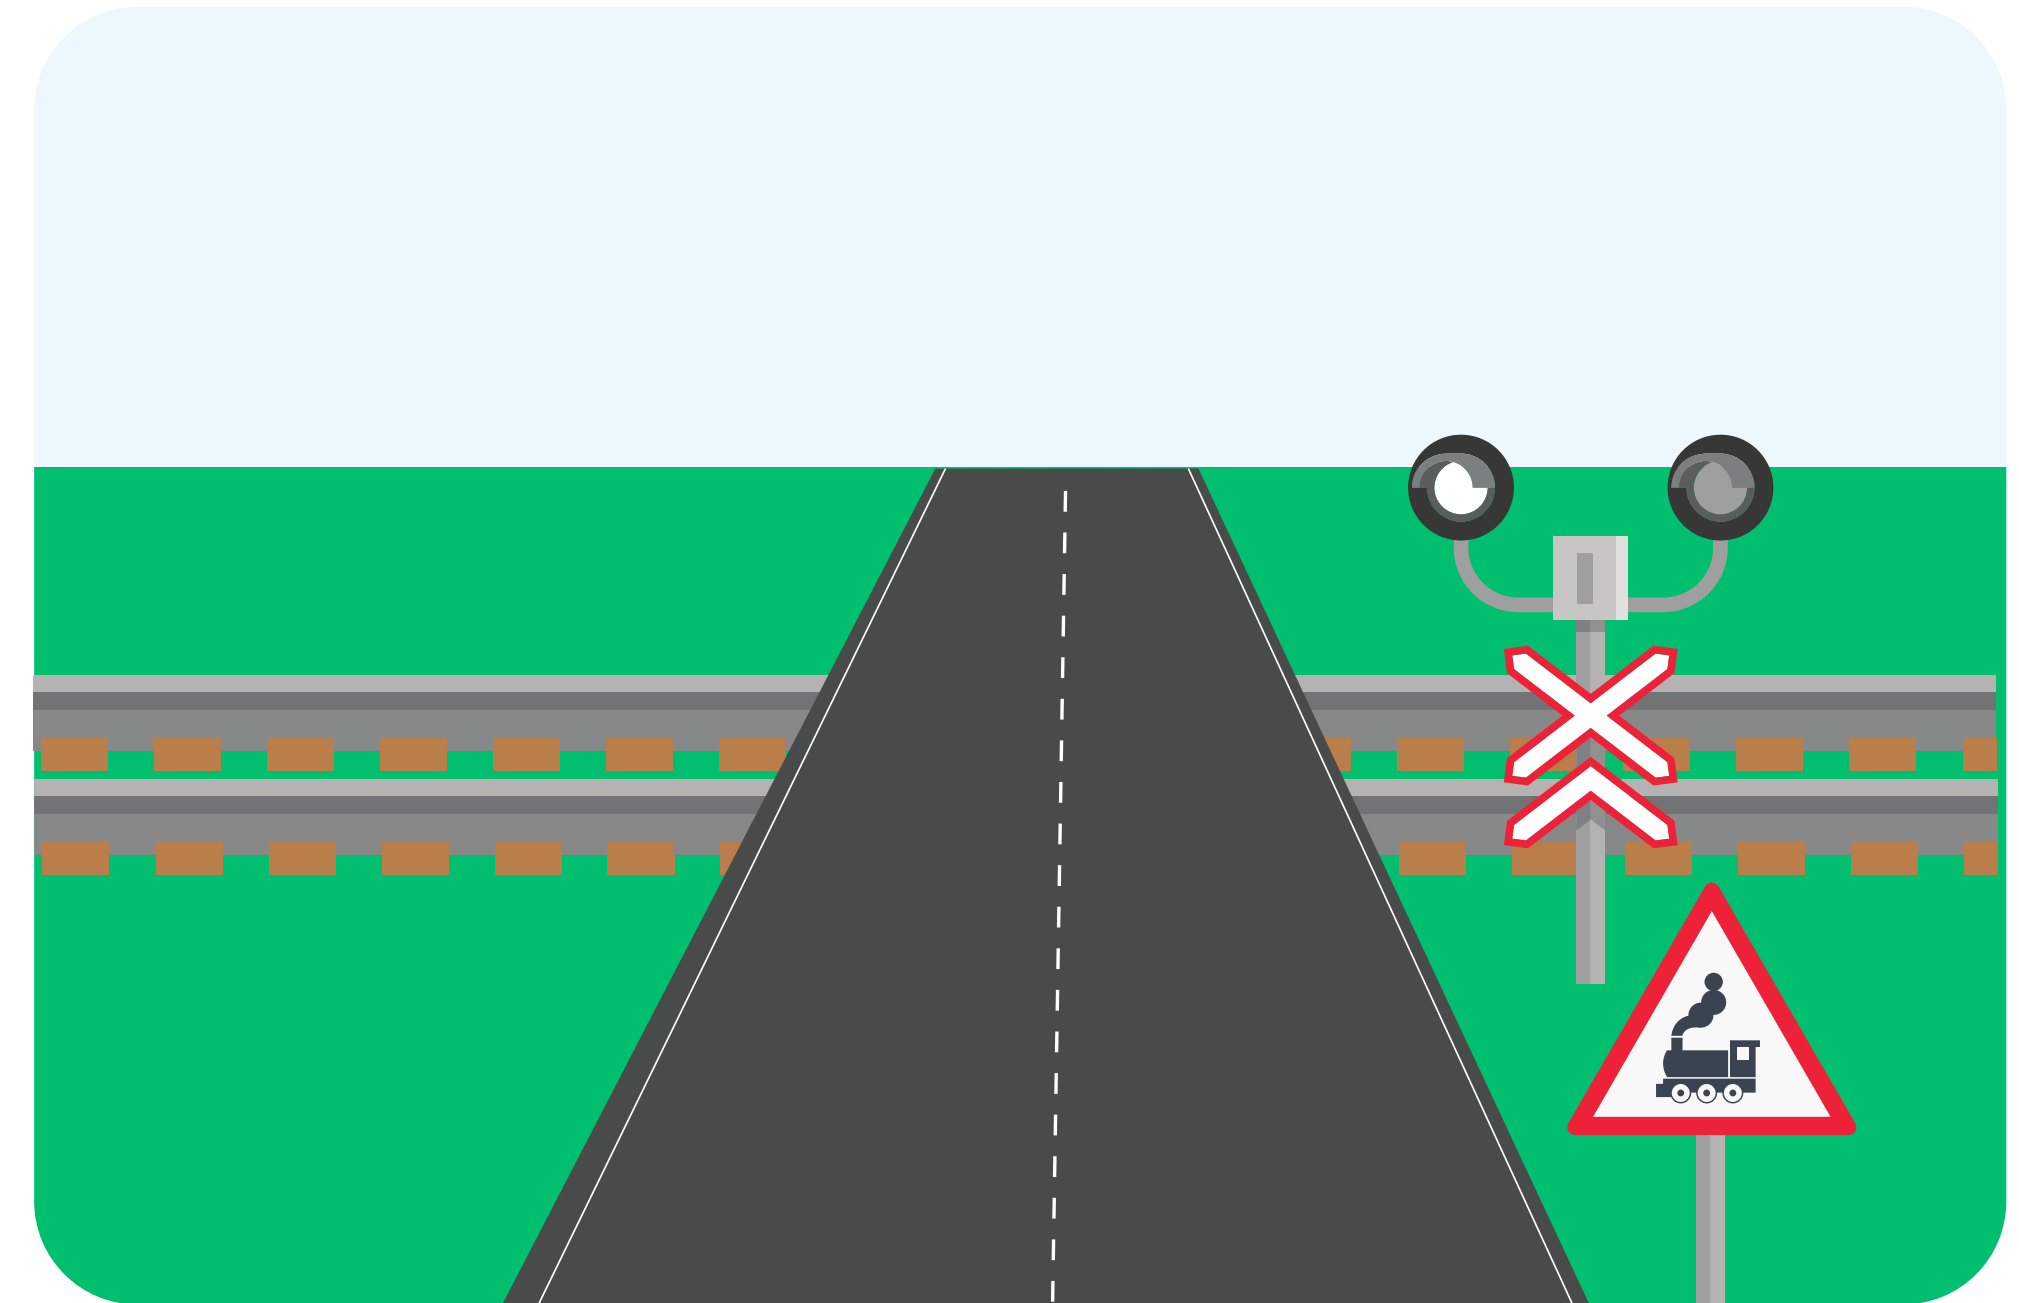

Geležinkelio pervažą be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį. Ženklas statomas prieš pat geležinkelio pervažą

VAŽIAVIMAS PER GELEŽINKELIO PERVAŽĄ

Važiuoti per geležinkelio pervažas nėra sudėtinga, bet pavojinga. Tūkstančius kartų sunkesnės bėginės transporto priemonės negali sustoti taip greitai, kaip automobiliai, todėl traukinius visuomet turime praleisti.

Kelių transporto priemonei užstrigus pervažoje, pirmiausia būtina pasirūpinti keleivių ir savo saugumu. Antra, imtis veiksmų transportui iš pervažos patraukti.

STABDYMO KELIAS


Priklausomai nuo traukinio greičio ir svorio, jo stabdymo kelias siekia nuo 0,5 iki 2 km.

Traukiniai negali greitai sustoti. Traukinys, skirtingai, nei automobilis, negali apvažiuoti kliūtis.

SVORIS



Lokomotyvas sveria 160 tonų, prekinis traukinys – iki 8000 tonų, automobilis – 2 tonas.

Traukinys vidutiniškai sveria tiek, kiek 4000 automobilių.

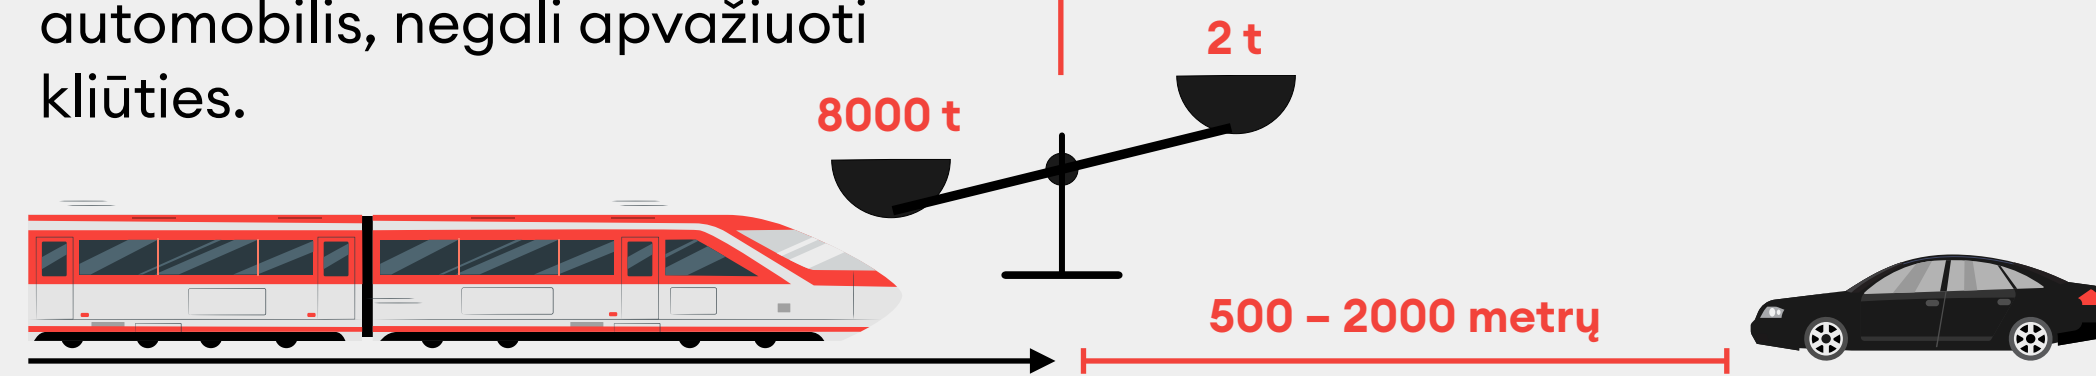


SAUGUS VAŽIAVIMAS PER GELEŽINKELIO PERVAŽĄ

KĄ REIŠKIA ĮSPĖJAMIEJI KELIO ŽENKLAI?

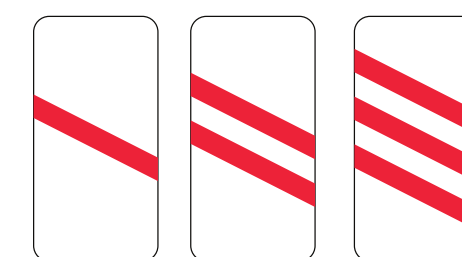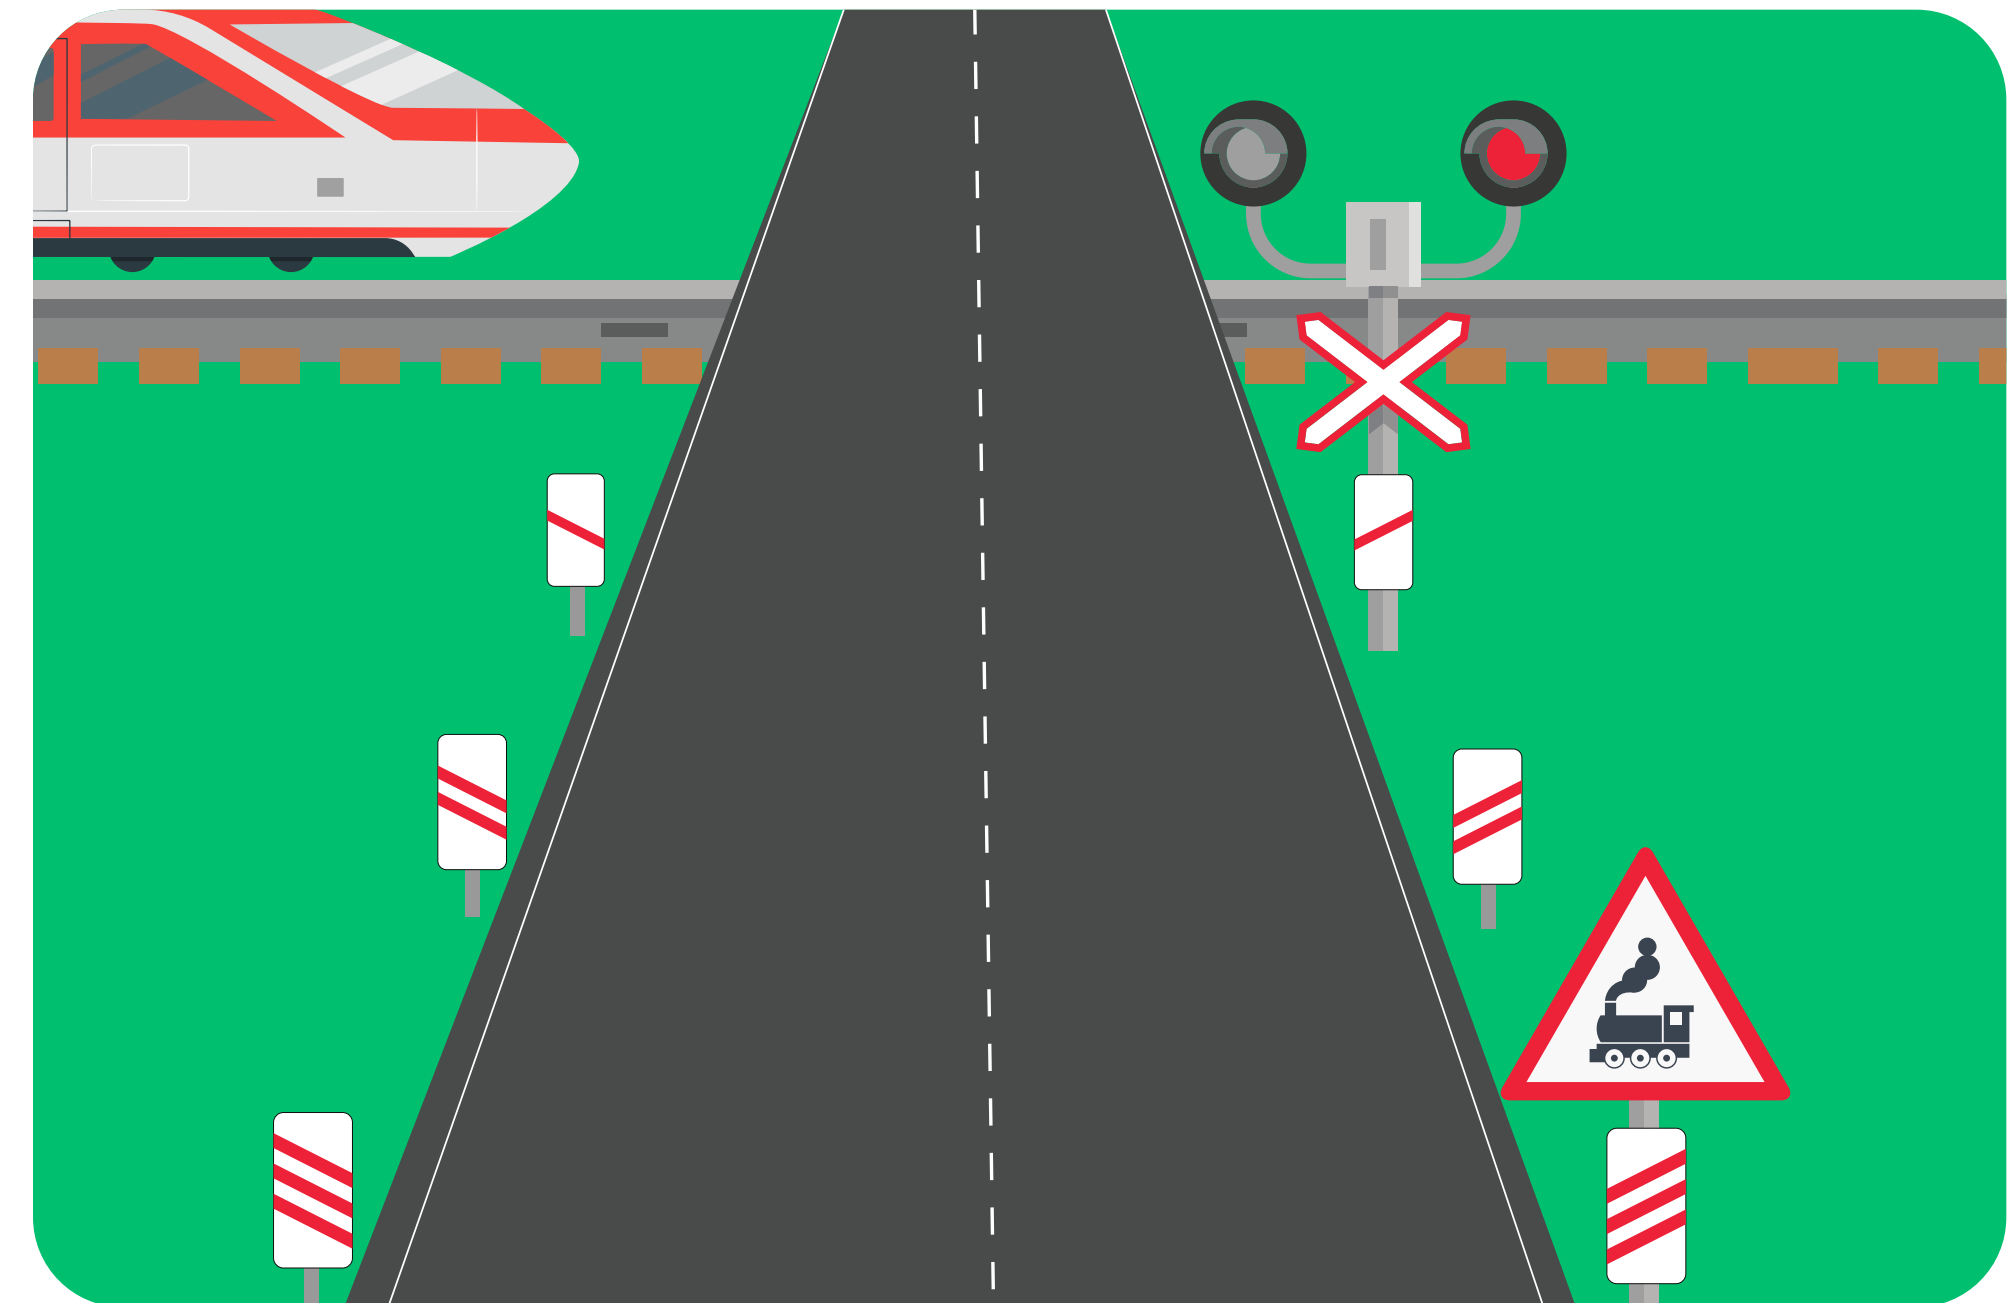

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje.

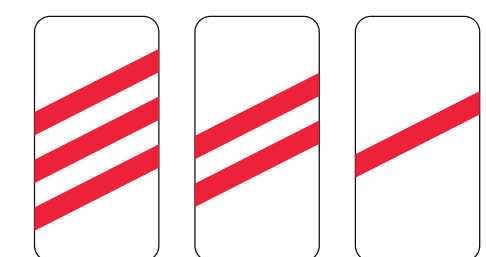

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje.

KADA IR KAIP REIKIA PRALEISTI TRAUKINĮ?

Duodamas kelią artėjančiai bėginei transporto priemonei, taip pat tuo atveju, **kai važiuoti per geležinkelio pervažą draudžiama, privalai:**

Sustoti prieš pakeliamąjį užtvartą

Sustoti prieš šviesoforą

Sustoti prieš kelio ženklą „Stop“

Prieš „Stop“ liniją, kai ji naudojama su kelio ženklu „Stop“, o jeigu jos nėra, – prieš minėtą kelio ženklą, privalai sustoti net ir mirksint baltam šviesoforo signalui.

Sustoti prieš „Stop“ liniją

Jeigu nėra „Stop“ linijos, „Stop“ ženklo, šviesoforo ar pakeliamojo užtvaro, privalai sustoti ne arčiau kaip 10 m atstumu nuo pirmojo bėgio

10 METRŲ

VISADA DUOK KELIĄ BĖGINEI TRANSPORTO PRIEMONEI!

**JEIGU PRIVERSTINAI SUSTOJOTE
GELEŽINKELIO PERVAŽOJE (ANT BĖGIŲ),
PRIVALOTE**

01

Nedelsdami išlaipinti keleivius


02

Imtis visų veiksmų transporto priemonei iš geležinkelio pervažos (nuo bėgių) patraukti


03

Jeigu transporto priemonės patraukti nepavyksta, duoti signalus artėjančios bėginės transporto priemonės mašinistui bei informuoti bendruoju pagalbos telefonu 112


STABDYMO SIGNALU LAIKOMAS

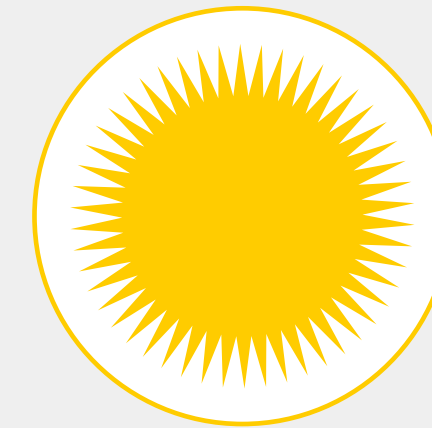

Rankos sukimas ratu
šviesiuoju paros metu – su
ryškiaspalviu gerai matomu
daiktu

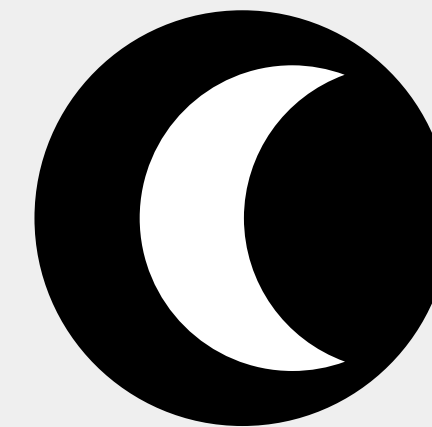

Rankos sukimas ratu
tamsiuoju paros metu – su
fakelu arba žibintu

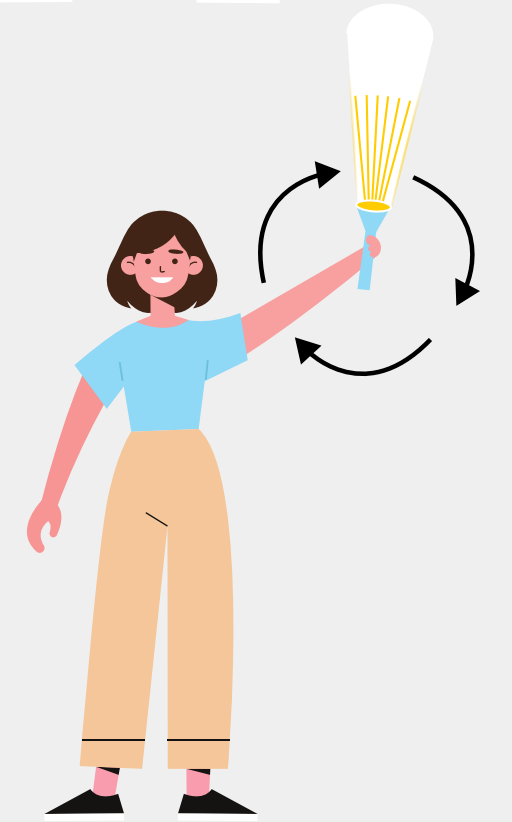

KĄ DARYTI, JEIGU ĮVAŽIAVOTE Į GELEŽINKELIO PERVAŽĄ IR NUSILEIDO UŽTVARŲ UŽKARDAI?

Esant pavojui ir nesant galimybės apvažiuoti užtvarų užkardų – laužkite užkardą.




PATARIMAI DĖL SAUGAUS PERVAŽOS KIRTIMO

01 Niekada nelenkite kitų kelių transporto priemonių ir nelenktyniaukite su bėginėmis transporto priemonėmis.


02 Visais atvejais kirsdami geležinkelio pervažą būkite itin budrūs, dairykitės ir įsiklausykite ar nėra artėjančios bėginės transporto priemonės.

03 Atkreipkite dėmesį į kelio ženklus ir kelio ženklinimą, šviesoforų signalus, eismą valdančių darbuotojų ir policijos pareigūnų reikalavimus, vadovaukitės jais.


KAS DRAUDŽIAMA GELEŽINKELIO PERVAŽOSE?

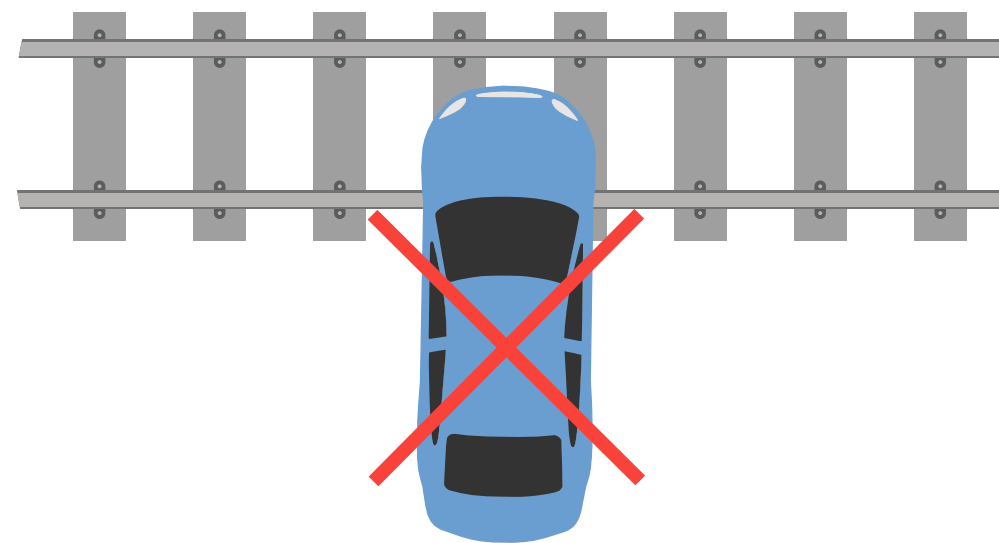

Judėti per geležinkelį tam neskirtose vietose.

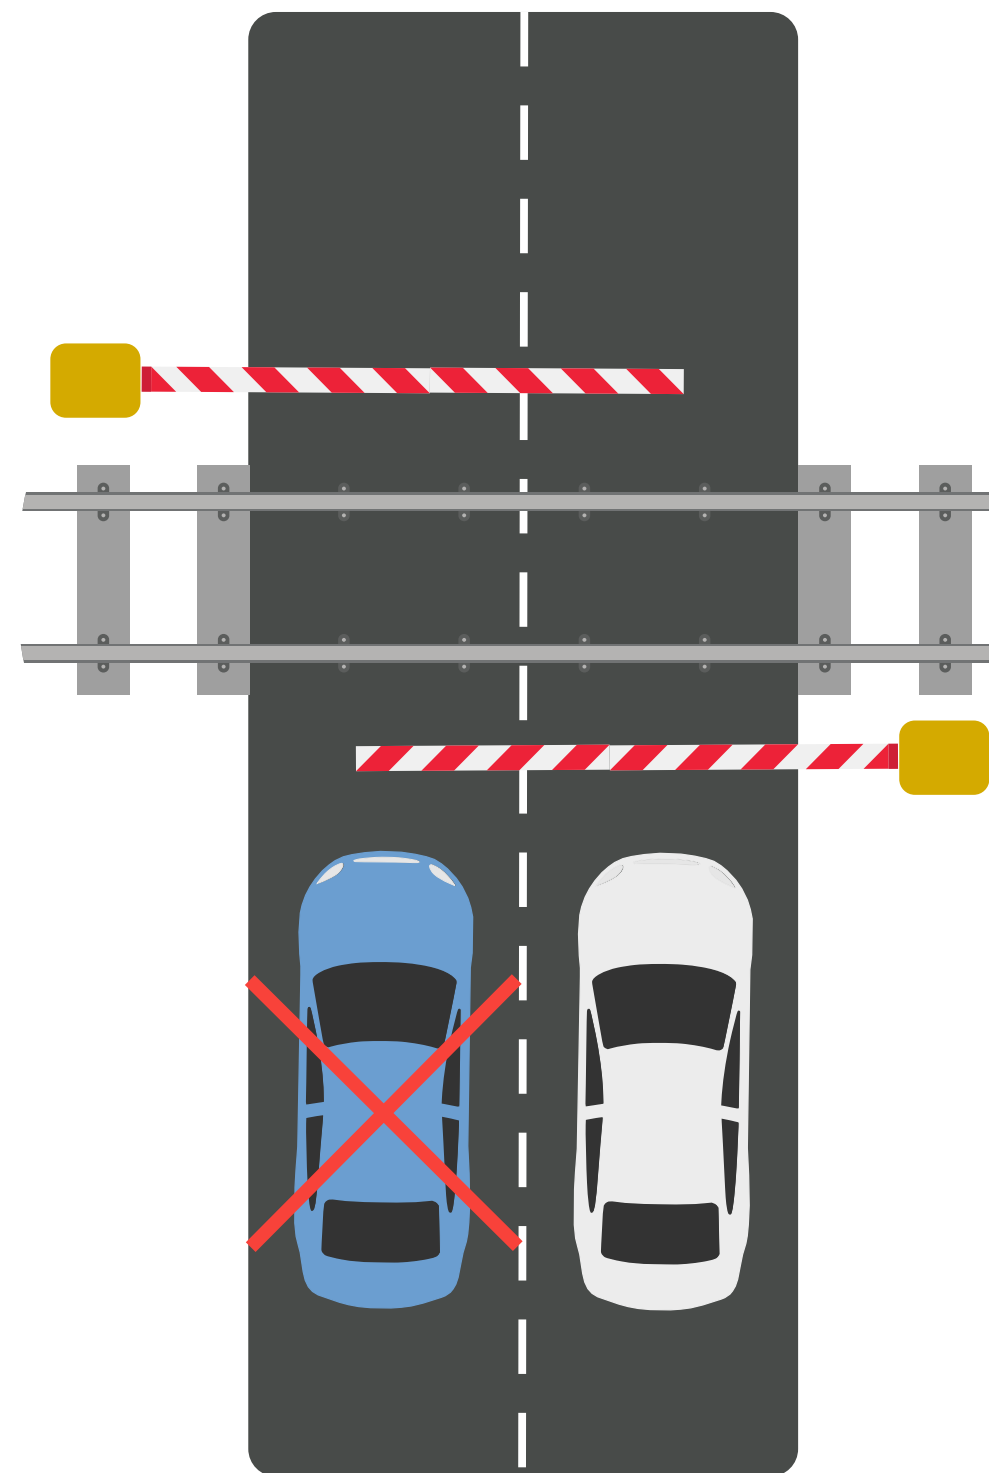

Apvažiuoti kitas transporto priemonės, kurios sustojo prieš geležinkelio pervažą praleisti bėginės transporto priemonės.

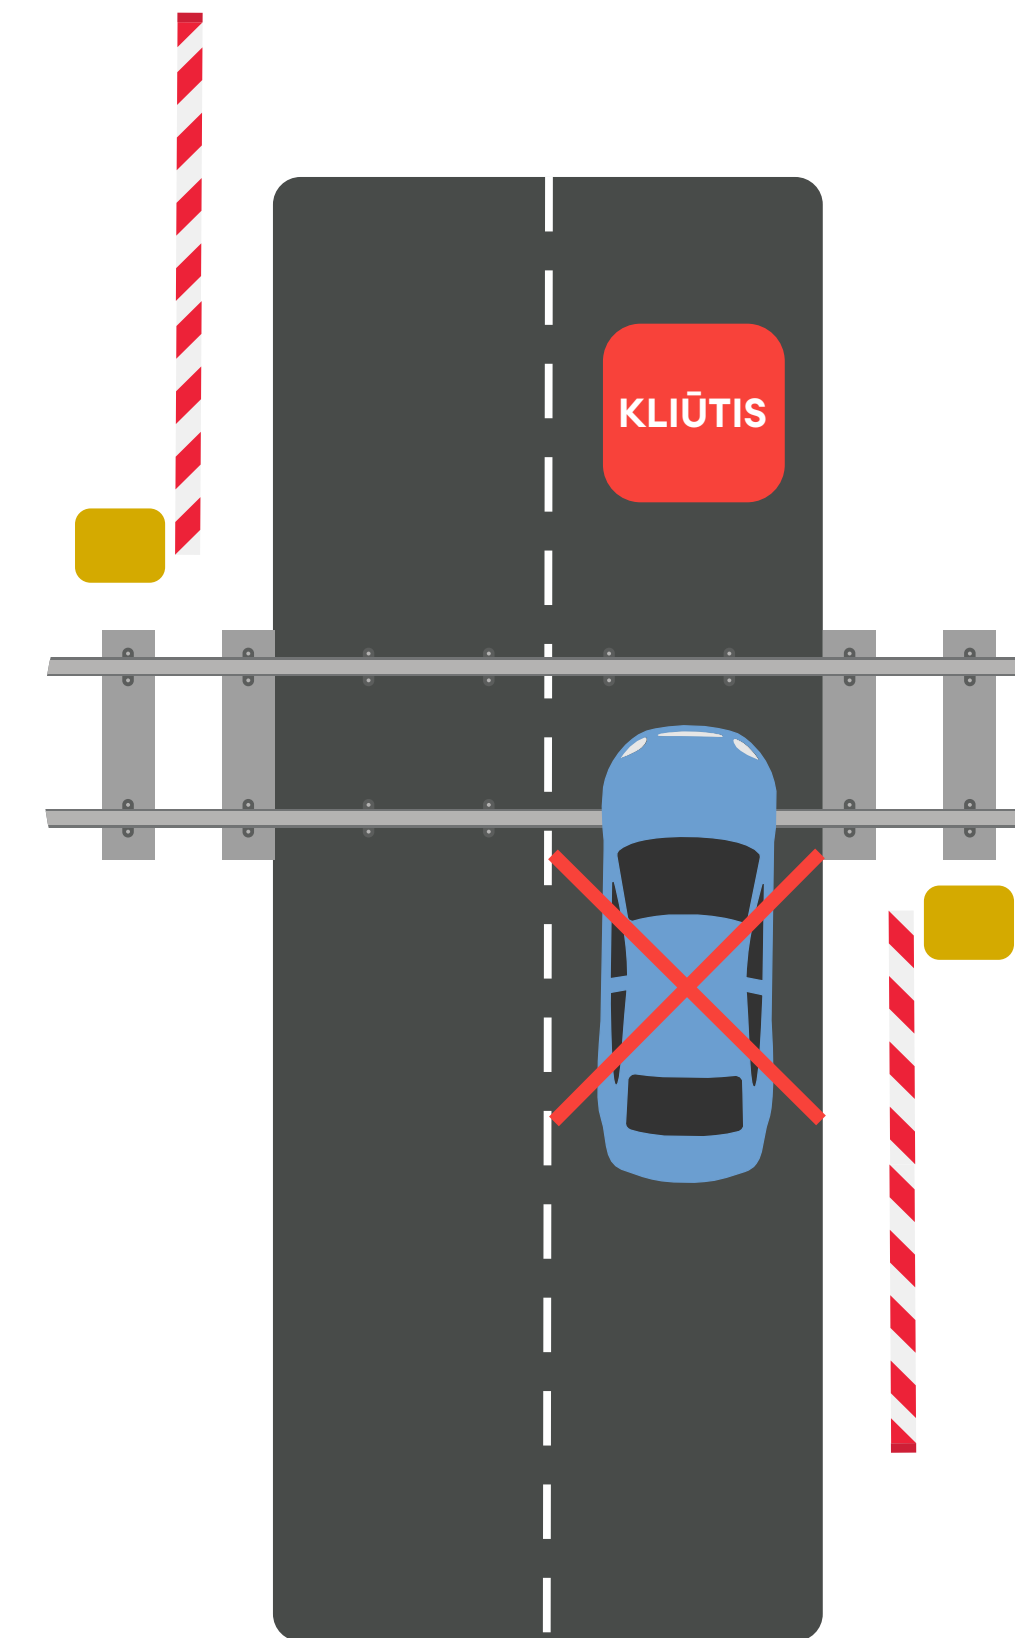


Važiuoti į geležinkelio pervažą, jeigu už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti geležinkelio pervažoje.

KAS DRAUDŽIAMA GELEŽINKELIO PERVAŽOSE?


Įvažiuoti ar įeiti į geležinkelio pervažą, kai užtvaras nuleistas



arba pradeda leistis, savavališkai pakelti užtvarą arba jį apvažiuoti (apeiti).

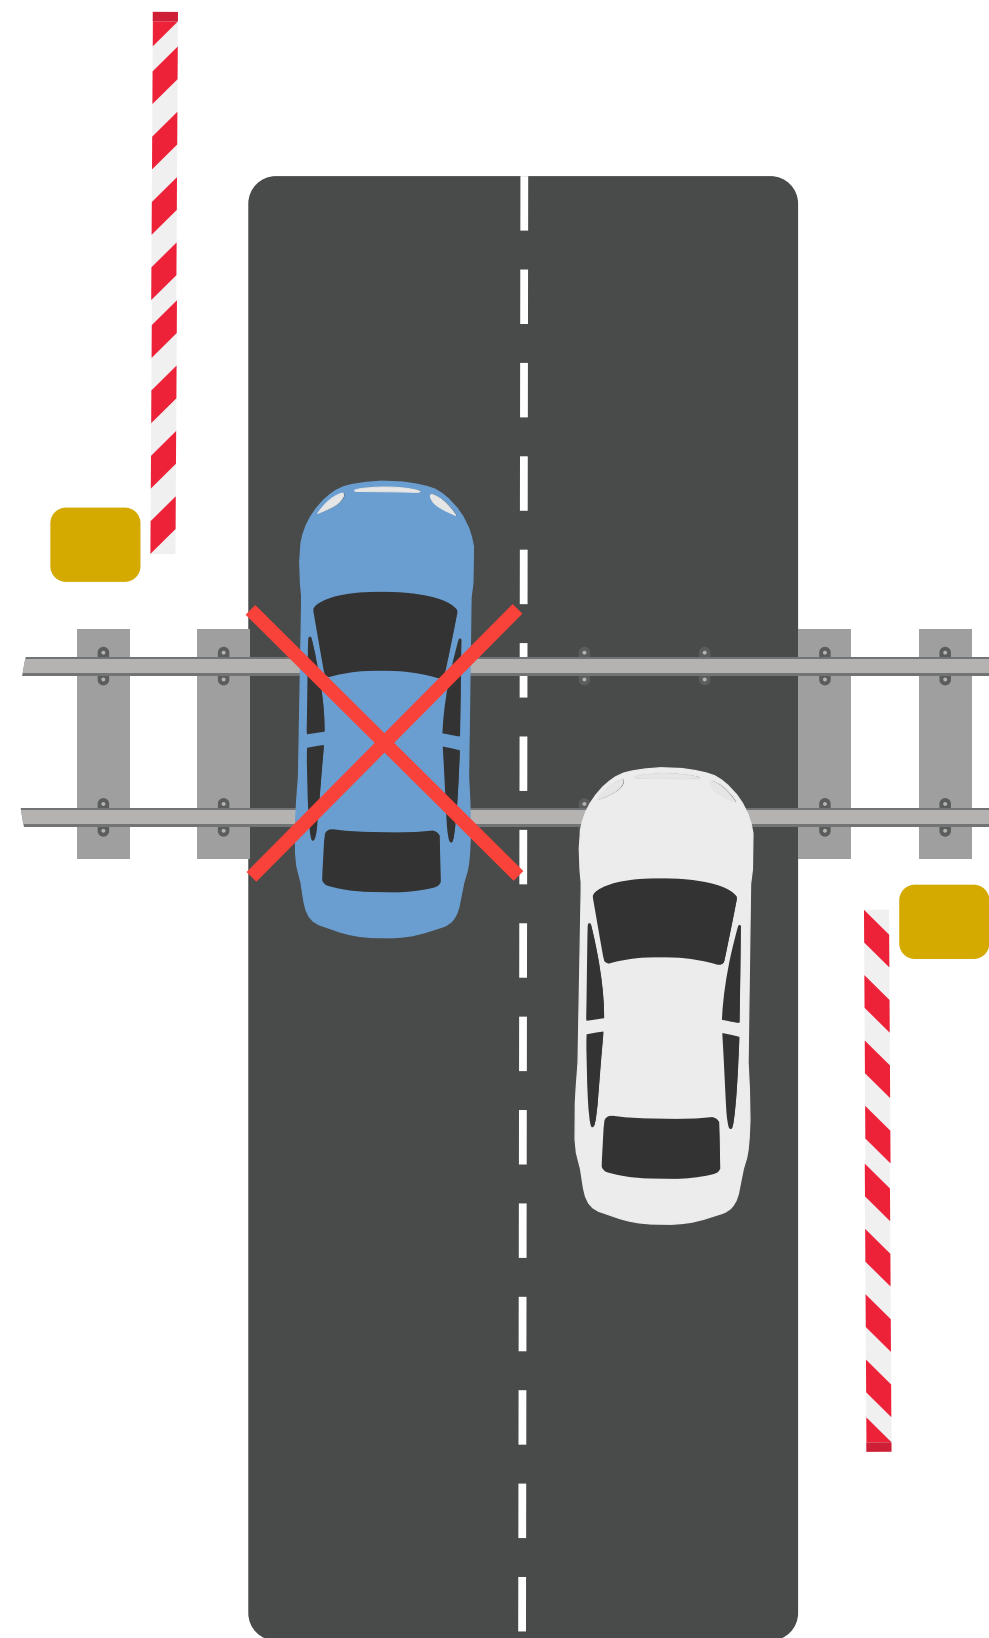

Lenkti pervažoje, taip pat likus 100 metrų atstumu iki jos.

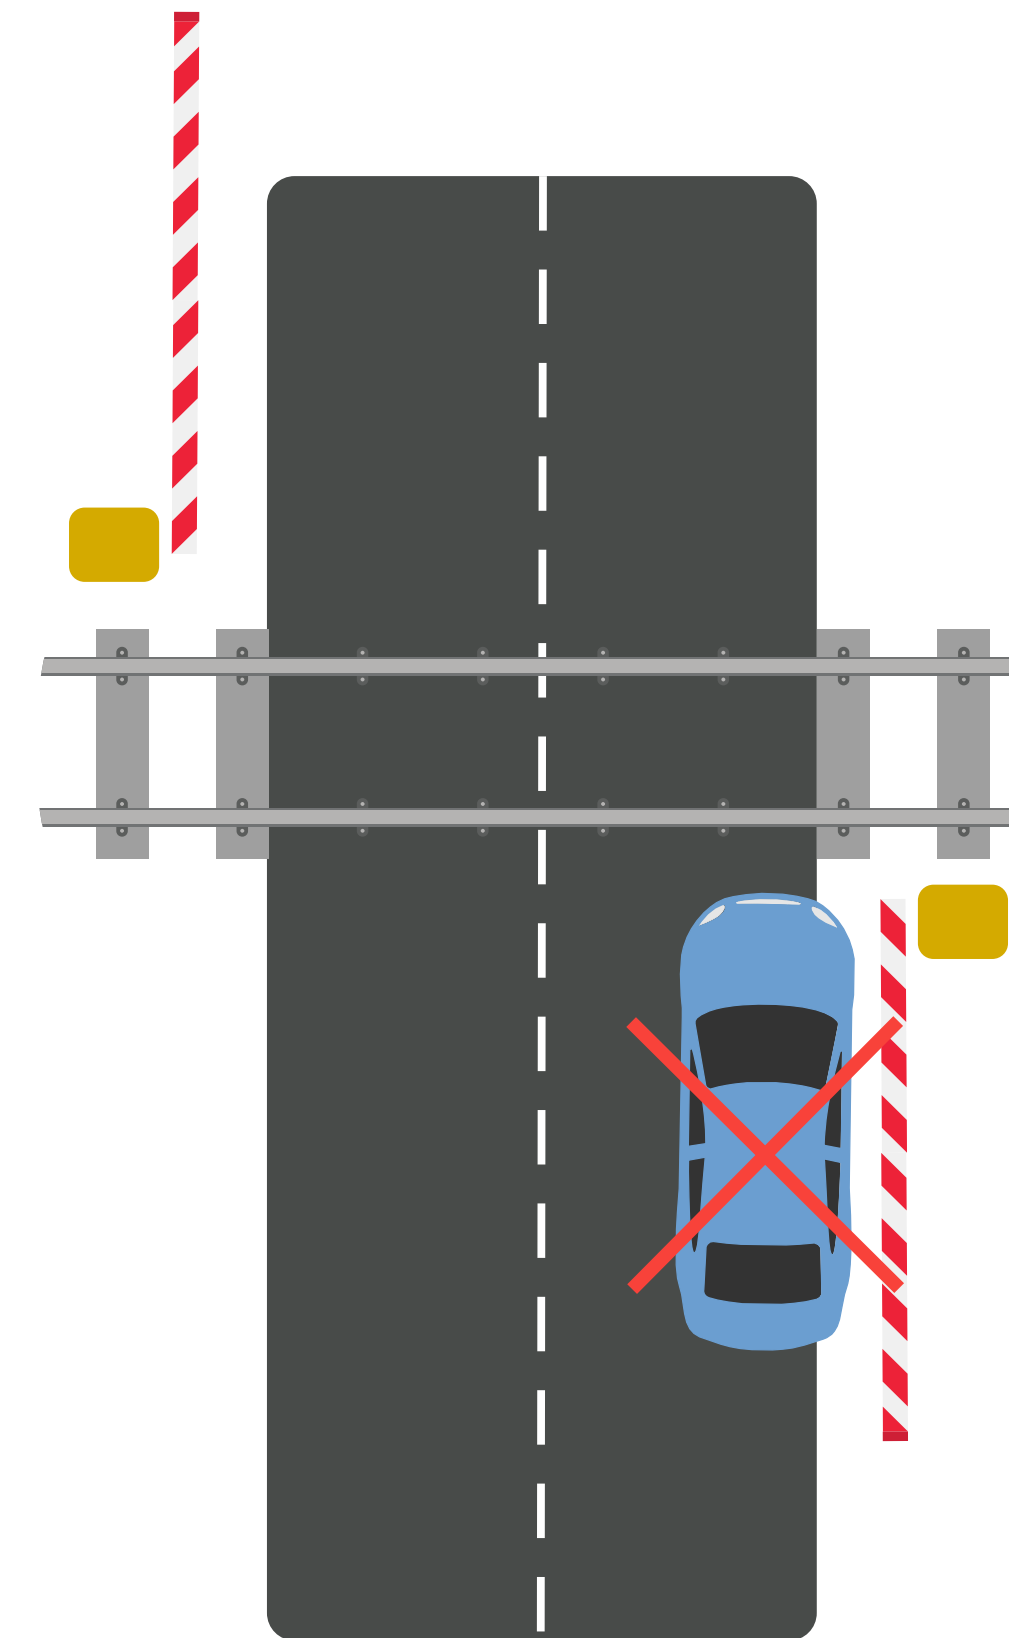

Sustoti ir stovėti pervažoje, taip pat likus 50 metrų atstumu iki ir už jos.

NUOBAUDOS UŽ PAŽEIDIMUS

Reikalavimo nesilaikymas užtraukia ne tik didelę piniginę baudą, bet ir atimama teisė vairuoti transporto priemonę keliems mėnesiams.



VAŽIAVIMO PER GELEŽINKELIO PERVAŽĄ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS

- ✗ Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose, prieš geležinkelio pervažą praleisti traukinio sustojusių kitų transporto priemonių apvažiavimas.
- ✗ Specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per geležinkelio pervažą.
- ✗ Kelio ženklo „Stop“, kuris pastatytas prieš geležinkelio pervažą reikalavimo nesilaikymas.
- ✗ Įvažiavimas į geležinkelio pervažą esant draudžiamam šviesforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas ar pradeda leistis.
- ✗ Įvažiavimas į geležinkelio pervažą, kai už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje.
- ✗ Savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas.

BŪKITE SAUGŪS!

KERTANT GELEŽINKELIO PERVAŽĄ, ATSAKINGAI VAIRUOKITE AUTOMOBILĮ!

